



SEPARATOR POWIETRZA KOD: 503

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS


Separator służy do wstępnego odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym. Montowany jest za źródłem ciepła (piec c.o., wymiennik), a przed kolektorem rozdzielającym. Na separatorze montowany jest zawór bezpieczeństwa, automatyczny zawór odpowietrzający, termomanometr. Możliwe jest również połączenie separatora z zamkniętym naczyniem wzbiorczym.

CHARAKTERYSTYKA

Przyląca	gwintowane (GW), zgodne z ISO 228/1
Ciśnienie robocze	1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza (dla wody)	0°C ÷ +110°C
Czynniki robocze	woda, woda + glikol 30%
Wydatek powietrza	zależny od zamontowanego odpowietrznika

WYMIARY I BUDOWA

Opis	Materiał
Korpus	Mosiądz CW 617N

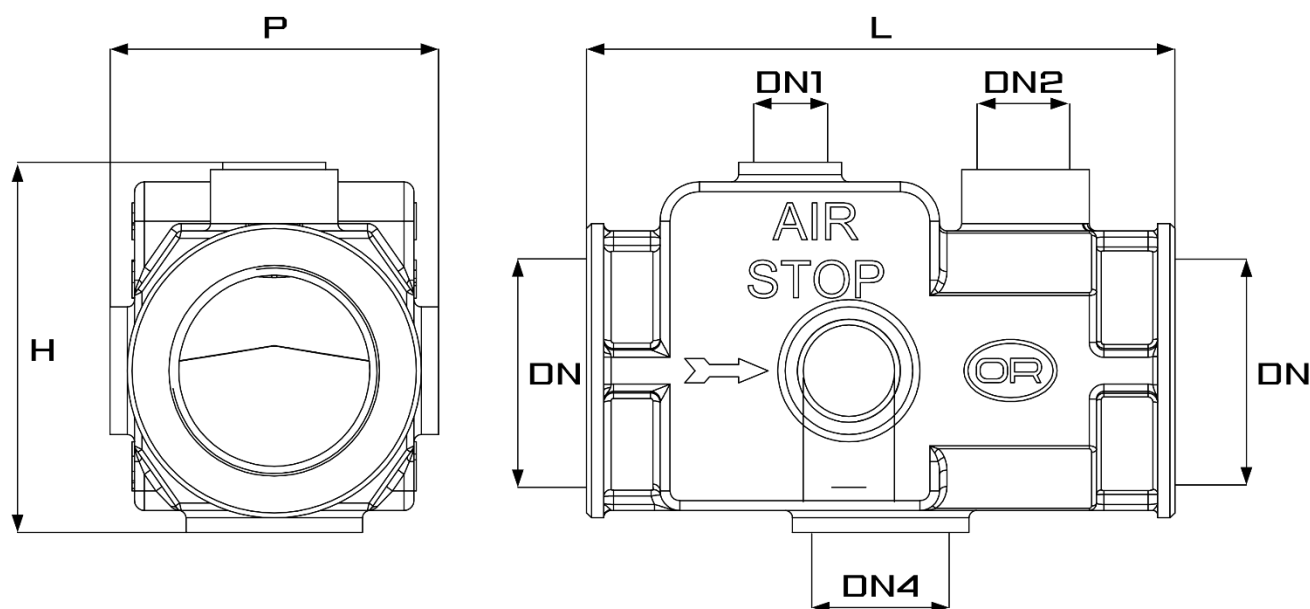

DN	DN1	DN2	DN3	DN4	L	H	P
1"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	113	73	59

* wymiary podane w mm

INSTALACJA

Separatory należy zamontować we właściwy sposób, tj. muszą być zabezpieczone mechanizmy wewnętrzne, a przed wykonaniem konserwacji lub kontroli, musi istnieć możliwość odłączenia przepływu przez urządzenie.

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalację na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia przed naporem czynnika roboczego),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.